


BATERÍA PORTÁTIL DE ARRANQUE

GUÍA DE INICIO

Antes de comenzar, tenga en cuenta:

- Utilice la pinza inteligente original de la batería para arrancar el vehículo.
- No utilice esta unidad si se daña alguna pinza o cable.
- Nunca conecte dos pinzas juntas. No conecte ambas pinzas a la misma pieza de metal. Esto puede dañar la batería portátil de arranque y anular la garantía.


1. Inserte el enchufe de conexión de arranque de la pinza de la batería inteligente por completo en la conexión de la batería portátil de arranque. La conexión y el enchufe de la conexión son ambos azules. Si los indicadores de luz verde y rojo de la pinza de la batería parpadean alternativamente, puede seguir con el paso siguiente.

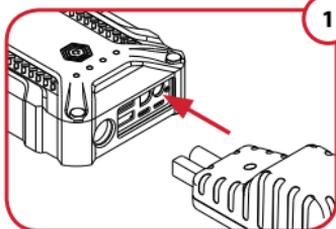

- Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y conecte la pinza negra al terminal negativo (-) de la batería del vehículo. Si los indicadores de luz verde y rojo de la pinza de la batería parpadean alternativamente, puede seguir con el paso siguiente.

A tener en cuenta: Asegúrese de que las pinzas roja y negra nunca se toquen entre sí

2. Arranque el vehículo. Cuando las luces LED parpadeen alternativamente en rojo y verde, gire la llave o pulse el botón de arranque para encender el motor.

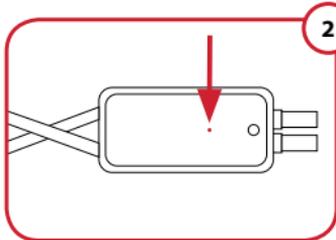

- Si no pudo arrancar el vehículo, deberá desconectar las pinzas de la batería. Quite la pinza negra primero y luego la roja. Una vez hecho, quite el enchufe de conexión de la batería portátil de arranque. Espere por al menos 30 segundos y luego intente los pasos 1 y 2 de nuevo; asegúrese de que las pinzas roja y negra no se toquen entre sí una vez conectadas.


- Si no pudo arrancar el vehículo después de 3 intentos, puede usar la función de arranque auxiliar. Consultar el paso 3.
3. Una vez que haya arrancado el vehículo, quite las pinzas de la batería del vehículo en 30 segundos.
 - a. A tener en cuenta: Quite la pinza negra primero y luego la roja. Una vez hecho, quite el enchufe de conexión de la batería portátil de arranque.

BATERÍA PORTÁTIL DE ARRANQUE

GUÍA DE INICIO

b. Opcional: Función de arranque auxiliar. Primero, asegúrese de que las pinzas estén conectadas al terminal de la batería de la polaridad correcta.

- La pinza roja está conectada al terminal positivo (+) y la pinza negra está conectada al terminal negativo (-).
- Mantenga pulsado el botón de arranque por 3 segundos. Cuando la luz indicadora de la pinza inteligente esté en verde sólido, tendrá 30 segundos para arrancar el vehículo.

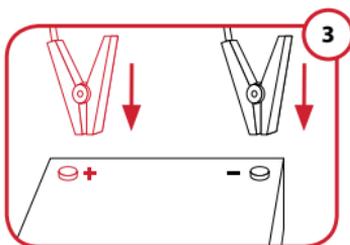

Cómo leer la luz indicadora de la pinza para batería

Luz indicadora	Significado
Las luces indicadores roja y verde parpadean alternativamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. En espera. 2. Listo para arrancar antes de que haya conectado correctamente la polaridad de las pinzas a los terminales correspondientes de la batería. Pinza roja al terminal positivo. Pinza negra al terminal negativo.
La luz indicadora roja permanece encendida	Las pinzas de la batería no se han conectado correctamente o han hecho cortocircuito.
La luz indicadora roja parpadea rápido	<p>Se ha activado la protección de temperatura excesiva. Esto suele darse porque la temperatura de la pinza excede los 149 °F / 65 (+/-5) °C. La salida se corta automáticamente y la luz indicadora roja comienza a parpadear rápido (5 veces por segundo).</p> <p>Cuando la temperatura cae por debajo de los 140 °F / 60 (+/-5) °C, las luces indicadores roja y verde parpadearán alternativamente (3 veces por segundo).</p>
La luz verde parpadea lentamente	La tensión del producto está demasiado baja. Necesitará cargar la batería portátil de arranque.