



## 1. VOORDAT U BEGINT


1

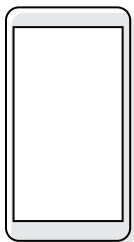

2

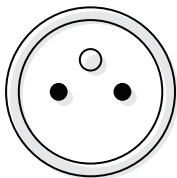

3

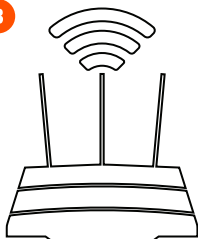

4




Scan deze code of zoek naar Cocoon Connect

### Zorg ervoor dat u het volgende hebt voordat u begint:

1. Een mobiel apparaat - Android (versie 4.1 of hoger) of iOS (versie 8 of hoger)
2. Een stopcontact
3. Een Wi-Fi-verbinding (zorg dat u het wachtwoord bij de hand heeft)
4. Download de Cocoon Connect-app


Voor gedetailleerde instructies en video's gaat u naar [www.balcolifestyle.com/belgium](http://www.balcolifestyle.com/belgium)

## 2. APP INSTELLEN

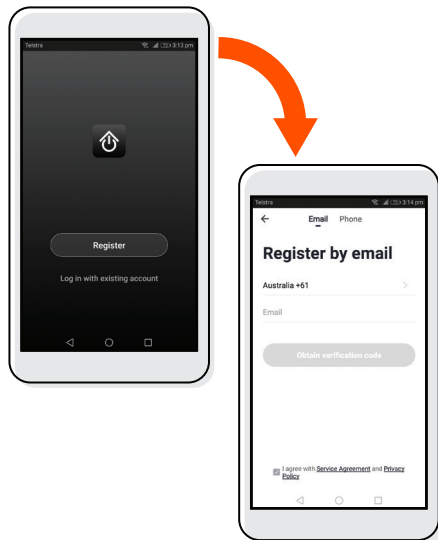


Als u de app voor de eerste keer gebruikt:  
Registreer een account en volg de overige aanwijzingen op het scherm

## 3. INSTALLEER HET LICHTSNOER

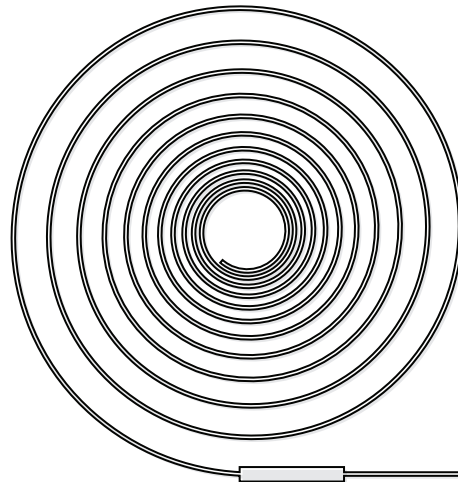


Sluit de adapter van het lichtsnoer aan op een stopcontact

## 4. BEVESTIG DE KOPPELINGSMODUS

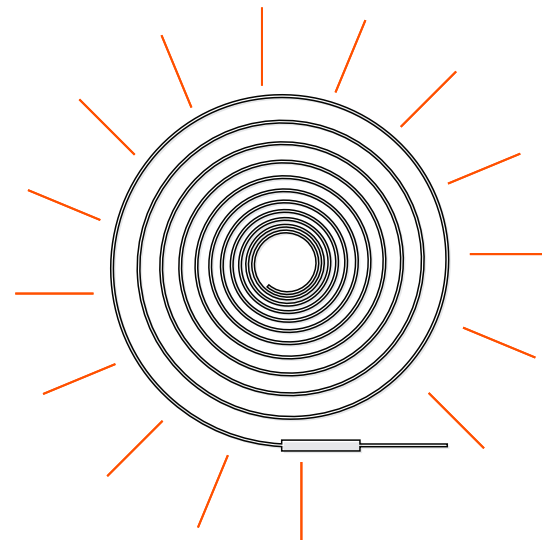


1. Het lichtsnoer knippert snel wit om aan te geven dat hij in de koppelingsmodus staat
2. Als uw lichtsnoer niet snel knippert, houdt u de knop op de controller 5 seconden ingedrukt of raadpleegt u de handleiding

## 5. VOEG HET LICHTSNOER TOE

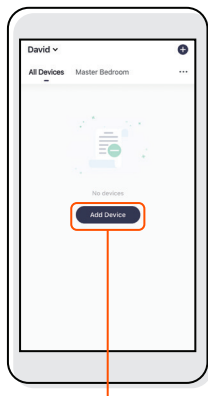


1. VOEG EEN NIEUW APPARAAT TOE

2. SELECTEER LICHTSNOER (IN 'BE')

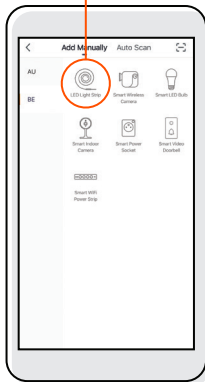


## 6. SLUIT HET LICHTSNOER AAN OP WI-FI

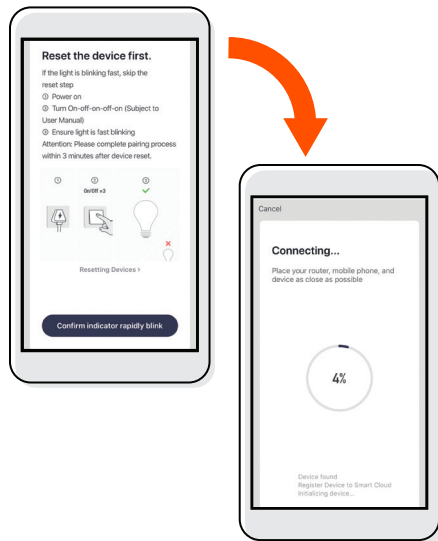


If you have any issues with this step, ensure your Wi-Fi password is correct  
*Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleeg dan de handleiding*

## 7. LICHTSNOER SUCCESVOL TOEGEVOEGD

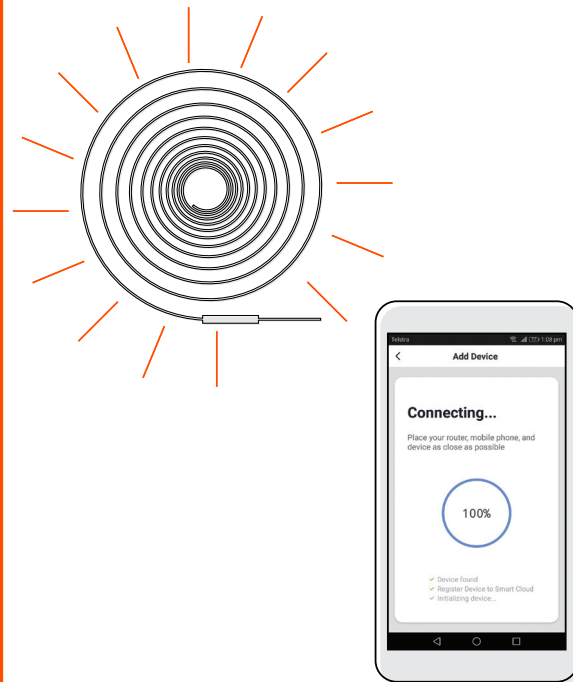

Het lightsnoer start in eerste instantie volledig wit op om aan te geven dat hij succesvol gekoppeld is

## 8. BEDIEN UW LICHTSNOER

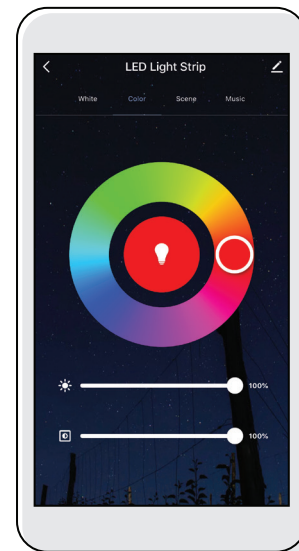

Gebruik, beheer en bedien uw Slim lightsnoer via de Cocoon Connect-app.